







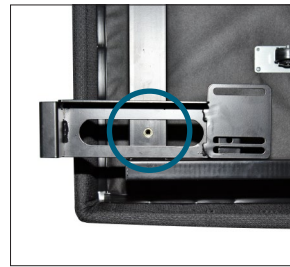
A 9/16" (14 mm) & 1/2" (13 mm) socket and crescent wrench are necessary to complete installation.
To install the headboard bracket, place the base on it's side.

HEADBOARD BRACKET COMPONENTS

Headboard Bracket (2)	T-Bracket (2)	Long Bolts (8)	Short Bolts (6)	Wingnuts (2)	Hex Key (1)
					



1. Attach the Headboard Bracket.

- Align the hole in the bracket to the brass sleeve into which the leg threads. Hold the bracket in place and screw the leg into the base until it is snug. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Too much force may cause the leg to spin freely.
- Align the tab with the hole in the frame (located towards the foot of the base) and use a short bolt and wingnut to secure the bracket. Make sure the bolt is tight.




2. Attach the T-Bracket.

- Measure the distance between the mounting holes on the headboard and install the T-Bracket to accommodate the headboard.
- To install the T-Bracket, slide the T-Bracket through the end of the headboard bracket. Align the flat side of the T-Bracket plate to the mounting holes on the headboard.
- Secure T-Bracket in place by inserting two short screws through top of bracket. Use hex key to tighten screws.

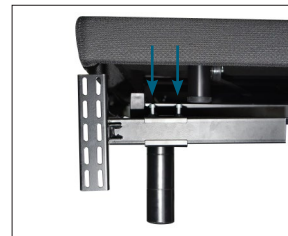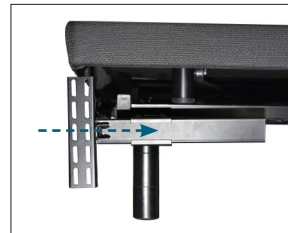





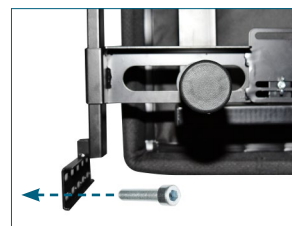

3. Connect your Headboard.

Connect your headboard to the attachment plate using the remaining long screws or hardware that came with your headboard. The heads of the bolts will face outward. Use hex key to tighten bolts.




Une clé à douilles de 9/16" (14mm) et une clé à molette de 1/2" (13mm) sont nécessaires pour compléter l'installation. Pour installer les fixations de la tête de lit, placez la base réglable sur le côté.

COMPOSANTS DE LA FIXATION DE TÊTE DE LIT

Fixations de tête de lit (2)	Fixations en T (2)	Boulons longs (8)	Boulons Courts (10)	Écrous (18)	Clé de 5 mm
					


1. Fixez les fixations de la tête de lit.

- Alignez le trou dans la fixation avec la douille en laiton dans laquelle se visse la patte de lit. Maintenez la fixation en place et vissez la patte dans la base jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. **NE VISSEZ PAS TROP FORTEMENT**, car la patte de lit pourrait tourner à vide.
- Alignez la pièce avec le trou dans le cadre (situé vers le pied de la base) et utilisez un boulon court et un écrou pour sécuriser la fixation. Assurez-vous que le boulon est bien serré.

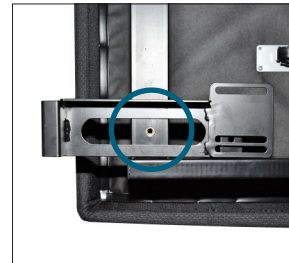


2. Fixez la fixation en T.

- Mesurez la distance entre les trous de montage sur la tête de lit et installez l'espaceur et la plaque de fixation pour accueillir la tête de lit.
- Pour installer le support en T, faites-le glisser à travers l'extrémité du support de la tête de lit. Alignez le côté plat de la plaque de support en T sur les trous de montage de la tête de lit.
- Fixez le support en T en place en insérant deux vis courtes dans la partie supérieure du support. Utilisez la clé hexagonale pour serrer les vis.

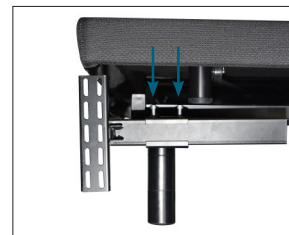



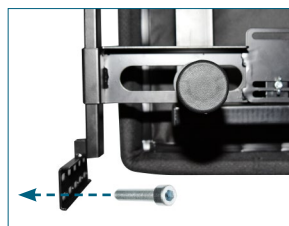

3. Connectez votre tête de lit.

Connectez votre tête de lit à la plaque de fixation à l'aide des vis longues restantes ou du matériel fourni avec votre tête de lit. Les chefs de les boulons feront face à l'extérieur. Utilisez la clé hexagonale pour serrer les boulons.




Para completar la instalación es necesario tener a la mano una llave de 9/16 "(14 mm) y una llave inglesa de 1/2" (13 mm). Para instalar el Soporte de Cabecera, coloque la base de lado.

COMPONENTES DEL SOPORTE DE CABECERA

Soportes de Cabecera (2)	Soportes T (2)	Espaciador (2)	Tornillo Largo (8)	Tornillo Corto (10)	Llave de 5 mm
					



1. Coloque el Soporte de Cabecera.

- Alinee el orificio del soporte a la estructura metálica de una de las patas traseras de la base. Sujete el soporte en su lugar y atornille la pata en la base hasta que quede ajustada. **NO APRIETE DE MÁS.** Demasiada fuerza puede hacer que la pieza gire libremente.
- Alinear la ceja con el orificio del bastidor (situado junto al pie de la base) y use un tornillo corto y una tuerca para fijar el soporte. Asegúrese de que el tornillo esté apretado.

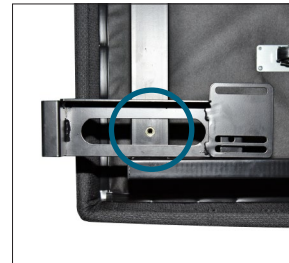

2. Una el Espaciador Plástico al Soporte en T.

- Mida la distancia entre los orificios de montaje en la cabecera e instale el espaciador y la placa de fijación para acomodar la cabecera.
- Para instalar el soporte en T, deslice el soporte en T a través del extremo del soporte del cabecero. Alinee el lado plano de la placa del soporte en T con los orificios de montaje en la cabecera.
- Fije el soporte en T en su lugar insertando dos tornillos cortos a través de la parte superior del soporte. Use una llave hexagonal para apretar los tornillos.

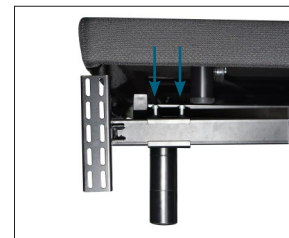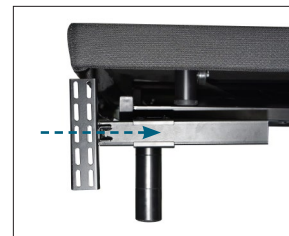

3. Conecta tu Cabecero.

Conecte su cabecero a la placa de sujeción utilizando los tornillos largos o los accesorios restantes que vienen con su cabecero. Los jefes de la los pernos mirarán hacia afuera. Use la llave hexagonal para apretar los pernos.

